


Таблица №1

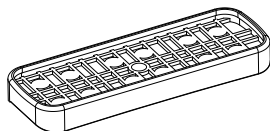

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Lexus LS IV	Седан	2006-2017	24	24	23	23
			007	007	008	008
			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь машины		Внутрь машины	

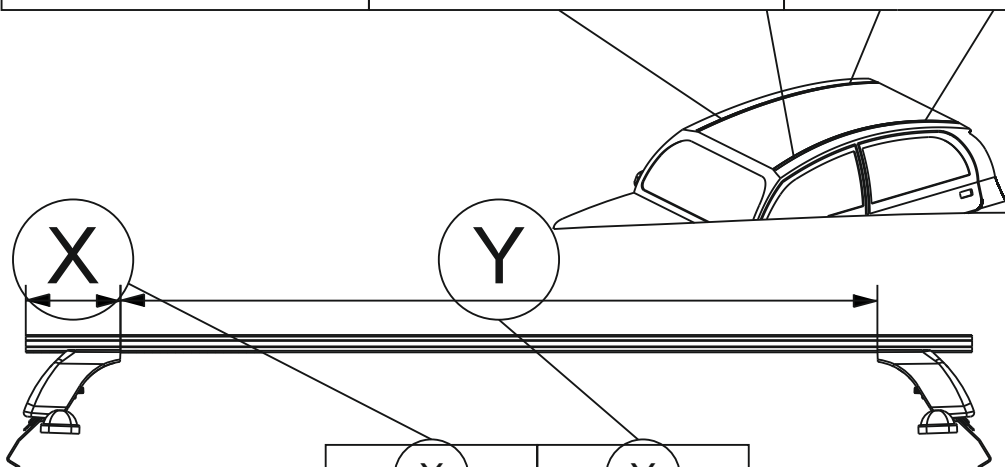


Таблица №2

Только для модели багажника БКЗ!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
117	117	1066	1066

Таблица №3

Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
220	280

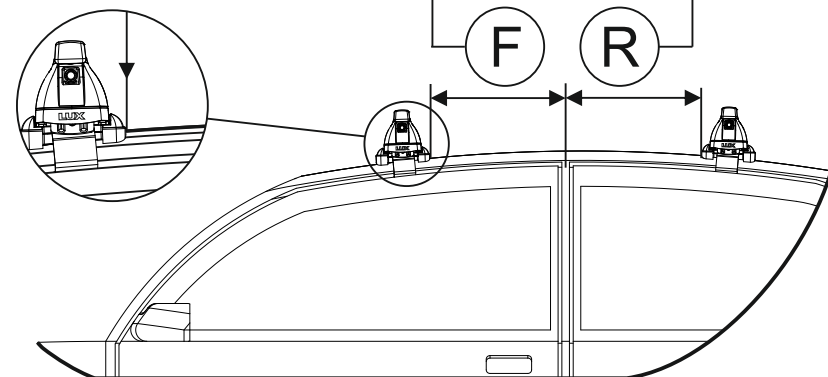


Таблица №4

Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	1185	1185
L	994	994

