

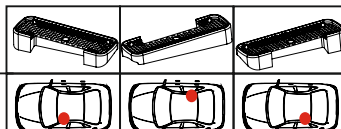


**Таблица №1**  
Для всех моделей багажников

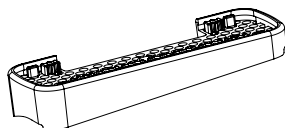

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Lada Iskra	седан	2025-...	<b>18B</b>	<b>18A</b>	<b>10A</b>	<b>10B</b>
			<b>964</b>	<b>964</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Наружу машины		Наружу машины	

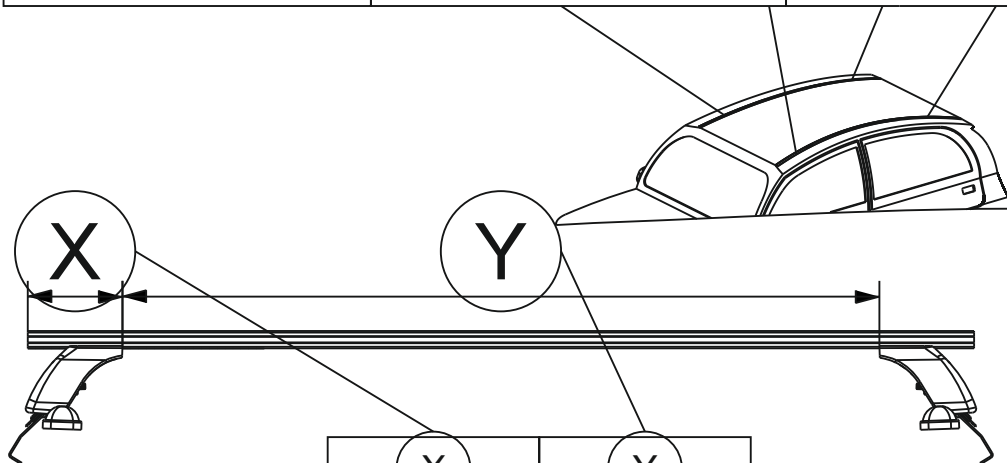


**Таблица №2**  
Только для модели багажника БКЗ!


X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
<b>108</b>	<b>132</b>	<b>984</b>	<b>936</b>

**Таблица №3**  
Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
штатное место	штатное место

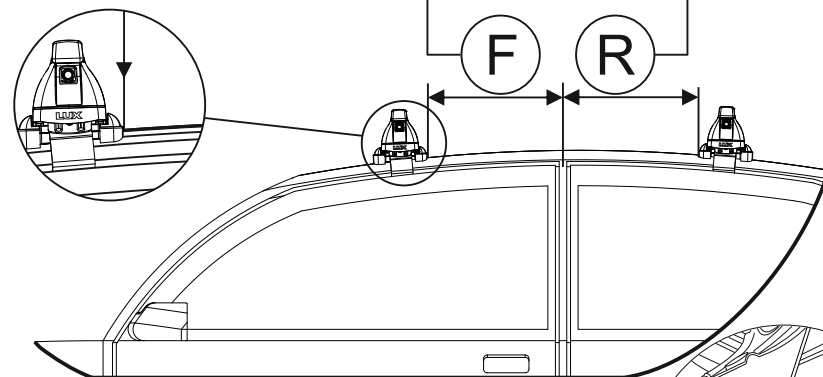

**Внимание**  
Перед выполнением пункта 15 паспорта необходимо произвести следующее действие

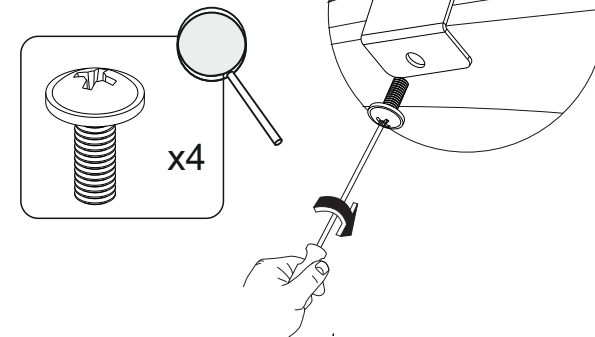

**Таблица №4**  
Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	<b>1050</b>	<b>1050</b>
L	<b>912</b>	<b>864</b>

