

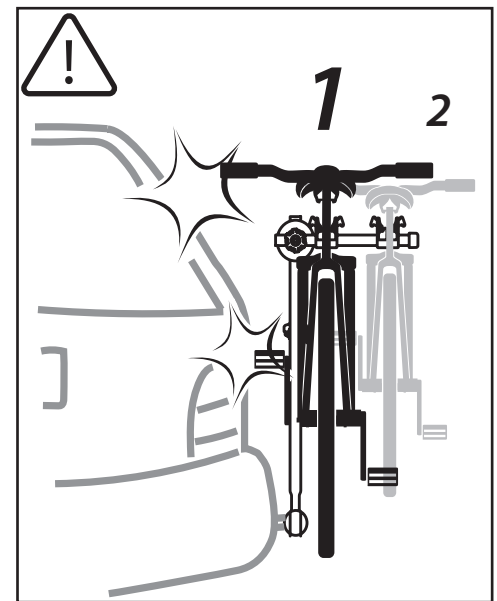
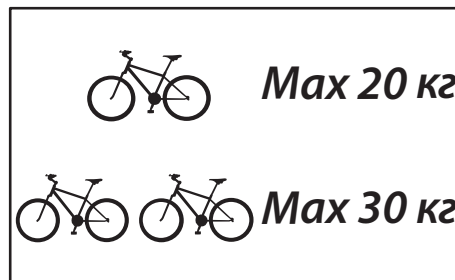
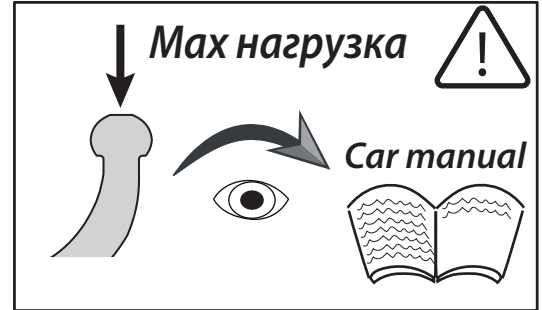


Инструкция


по установке велонасадки на фаркоп в сборе, арт. 8578





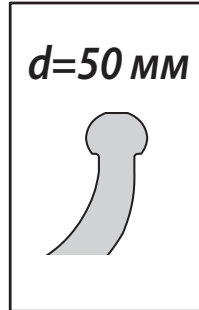


Комплектация


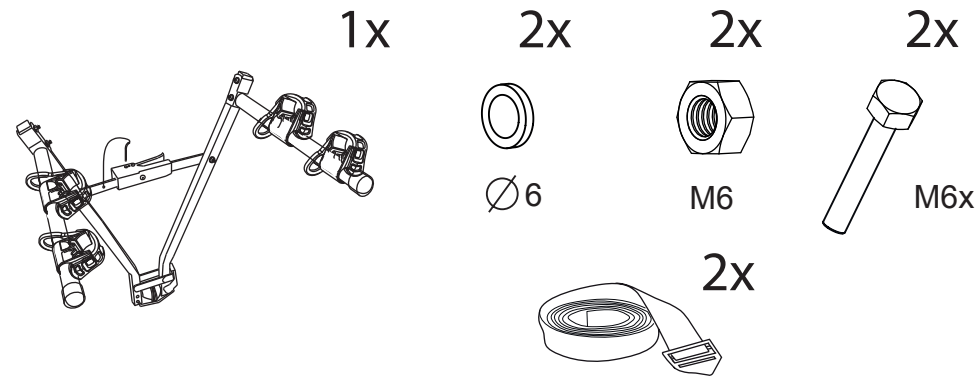


Установка на фаркоп

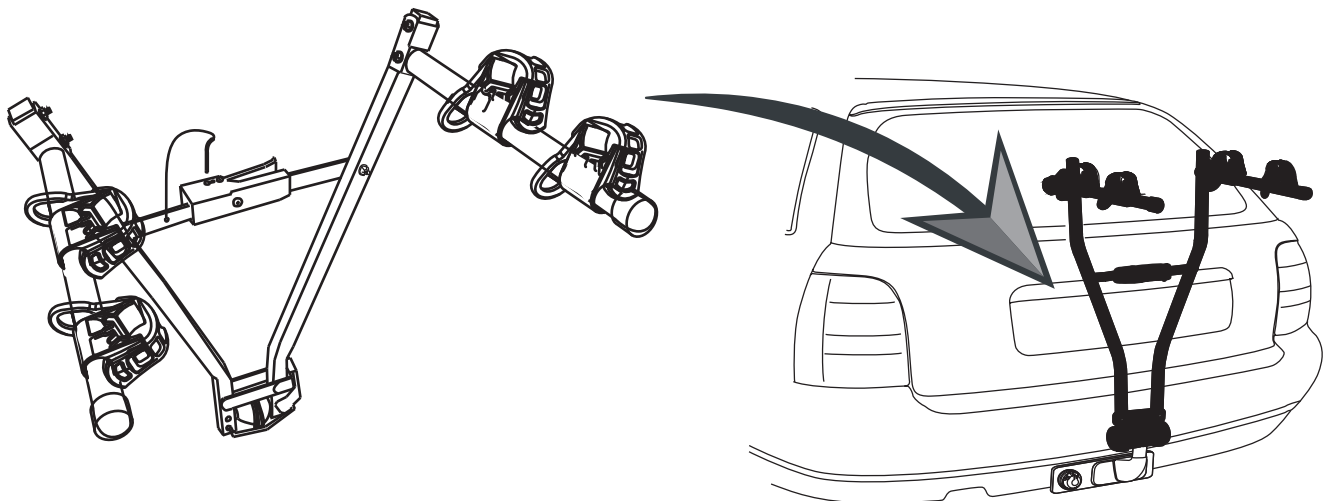


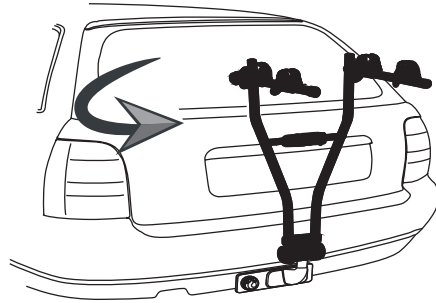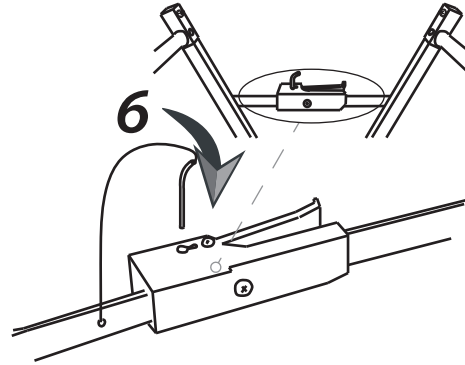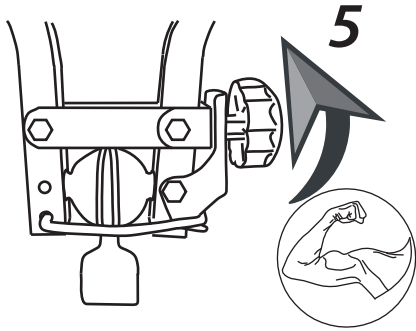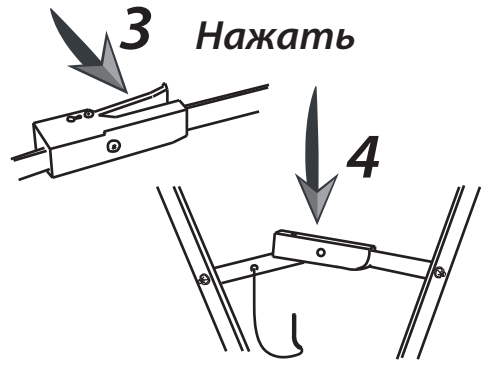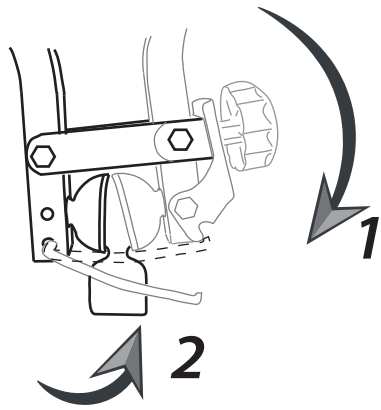

Допускается поворот велокрепления на фаркопе после фиксации

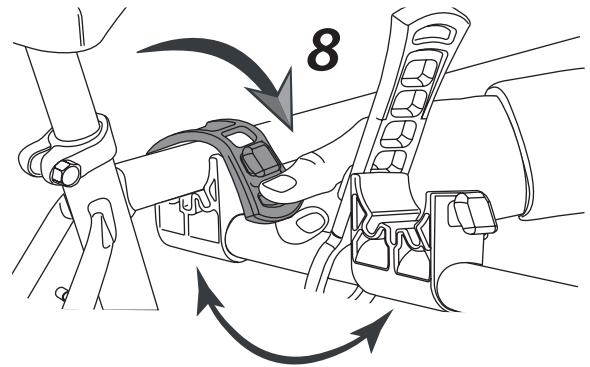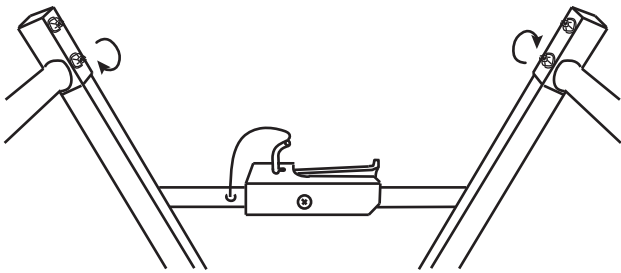

9 Затяните винты на держателях рамы.

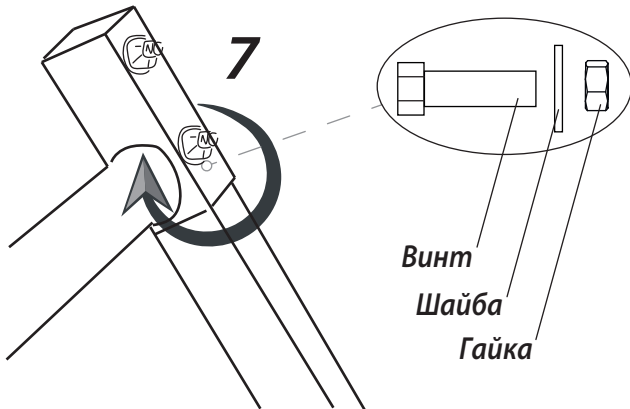

Винт
Шайба
Гайка

Затяните все оставшиеся гайки на велокреплении

