




## Таблица №1 Для всех моделей багажников

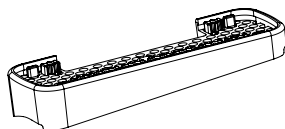

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Toyota Probox	универсал	2002-...	<b>13B</b>	<b>13A</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
			<b>003</b>	<b>003</b>	<b>007</b>	<b>007</b>
			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Наружу машины		Внутри машины	

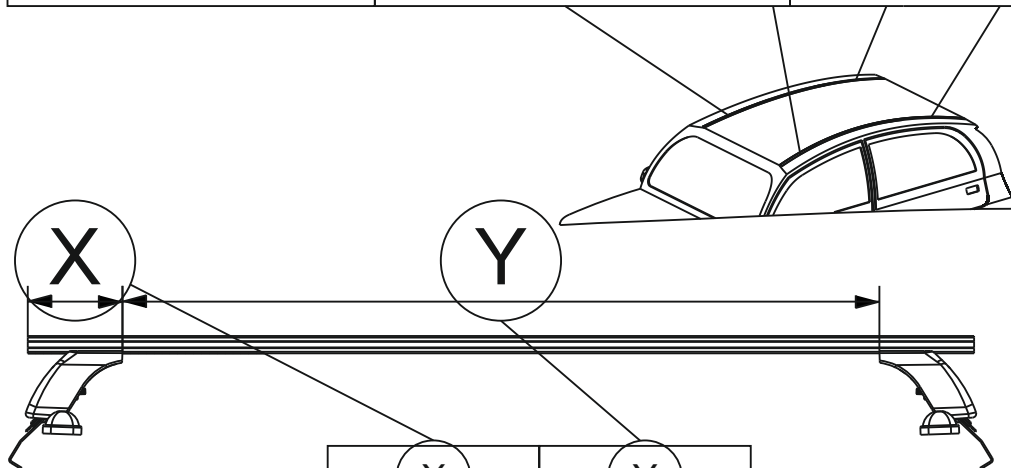


## Таблица №2 Только для модели багажника БК3!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
<b>145</b>	<b>120</b>	<b>1010</b>	<b>1060</b>

## Таблица №3 Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
<b>90</b>	<b>530</b>

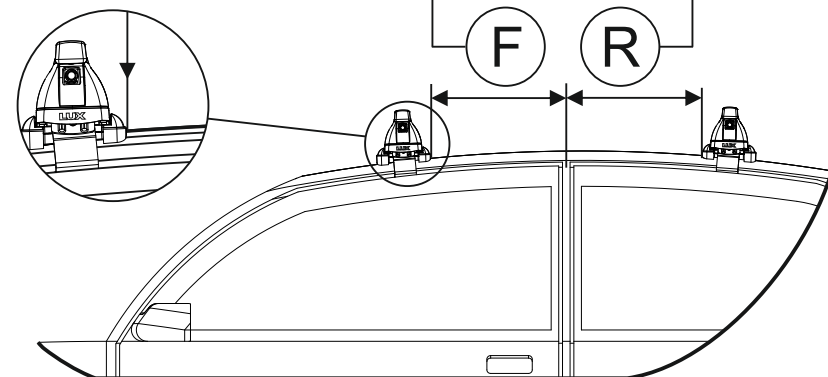

## Таблица №4 Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(мм)	зад(мм)
Z	<b>1030</b>	<b>1180</b>
L	<b>938</b>	<b>988</b>

