



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бокс-багажник аэродинамический на крышу автомобиля "STARBOX Classic" (White / Black)







Комплектация:

- А) Бокс пластиковый - 1 шт.
- Б) Скоба установочная - 4 шт.
- В) Накладка усилителя - 4 шт.
- Г) Ремень для стяжки грузов - 2 шт.
- Д) Барашек М8 - 8шт.

White



Black

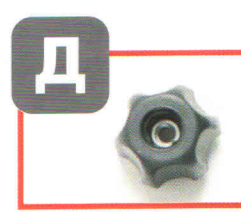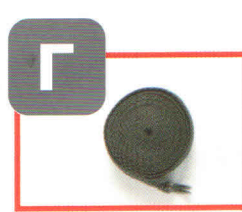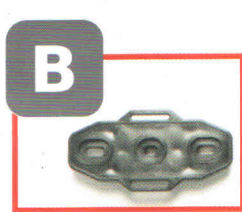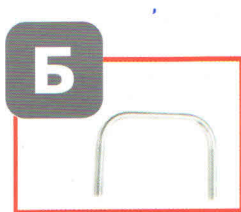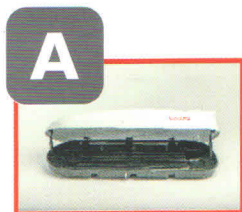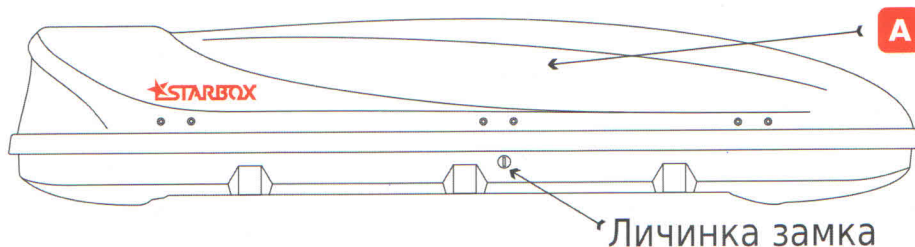

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной конструкцией.
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам
- Выполнять установку изделия, строго руководствуясь данной инструкцией.

Требования к эксплуатации

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг.
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами
- При перевозке груз фиксируйте ремнями из комплекта поставки
- Перед началом движения проверьте закрытие замка.
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °C и больше +50 °C
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч.
- Не использовать изделие не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

ООО «ПЛАСТ СИСТЕМС»

адрес: 445031, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
Южное шоссе, д. 67, кв. 156

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

дата выпуска

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

дата продажи

штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждений нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центрируя их относительно поперечин.



ШАГ 1



Установите бокс на поперечины:
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.

ШАГ 2

Закрепите переднюю часть бокса, просунув установочную скобу (деталь В) снизу в передние отверстия бокса.

ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на нее накладку усилителя (деталь В). Наживите барашки (деталь Д). Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных креплений.

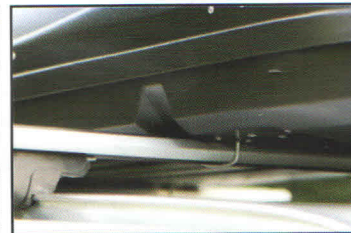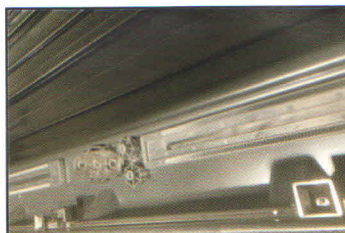


Совет:

Для установки задних скоб на высоких автомобилях, удобнее всего встать на заднее правое колесо автомобиля.

ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом каких-либо инструментов

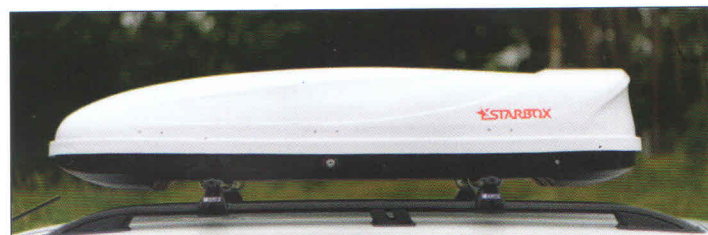

ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните по часовой стрелке, затем откройте крышку бокса.

Для закрытия бокса плотно закройте крышку и поверните ключ против часовой стрелки.



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открыть бокс с одной стороны, необходимо убедиться, что он закрыт на ключ с противоположной стороны. При попытке открыть бокс с незапертыми замками, Вы рискуете повредить крепления крышки бокса и замка.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации а так же внесение изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения или эксплуатации изделия.



plast-systems63@mail.ru