





ROOF RACK TURTLE

AIR3 BASIC KIT

Stick the sponge band
under metal part.
Sünger bandı metal parçanın
altına yapıştırınız.


M6 klipsi metal parça
belirlilen yere takınız.
Attach the M6 clip to the place
indicated on the metal part.

Hole to be used in assembly
Montajda kullanılacak delik

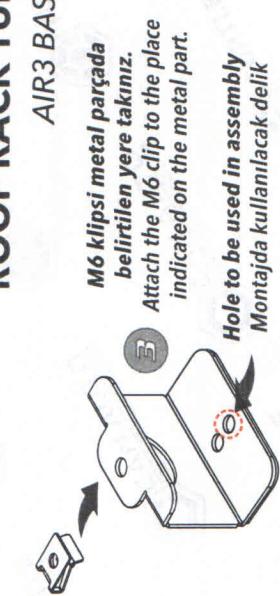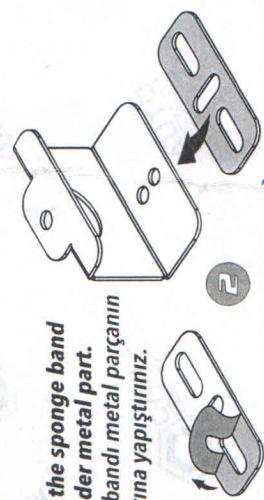


Araç tavanındaki plastik parçaları söküneniz.
Remove the plastic parts from vehicle's roof.


Metal parçayı belirtildiği
şekilde yerleştirdiğiniz
ve pul kullanarak sıkınız.
Place the metal part
as specified and tighten
using bolt and washer.

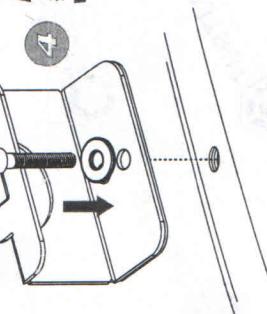


M6x25 inbus civata ve küçük pulu
Air şasi üzerine belirlilen yere yerleştiriniz.
Place the M6x25 inbus bolt and small washer
on the Air chassis in the place specified.

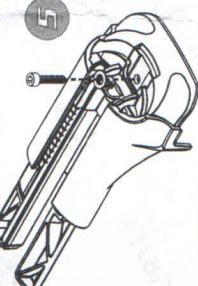


Air şası kitterini profile takınız.
Attach Air chassis kits to the profile.

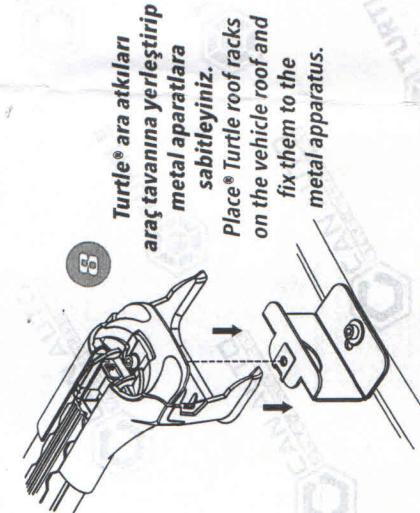


Turtle® ara atıkları
araş tavanına yerleştirip
metal aparatara
sabitleyiniz.
Place * Turtle roof racks
on the vehicle roof and
fix them to the
metal apparatus.

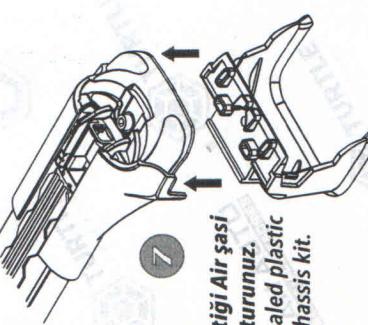

Contalı plastik Air şası
kitine tutturunuz.
Attach the sealed plastic
to the Air chassis kit.

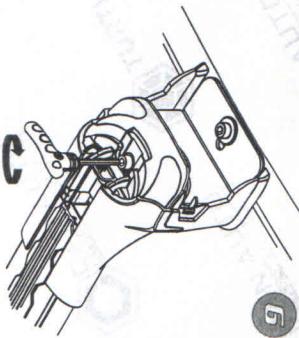

Pull ve civata kullanarak
ara atıkları sabitleyiniz.
Fasten roof racks
using washers and bolts.

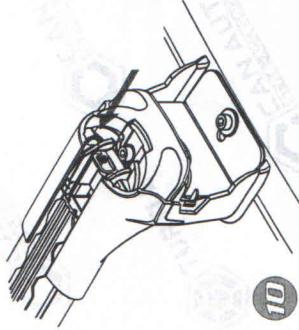

Profilleri ortalaştıktan sonra
yatay sabitleme civatalarını sıkıniz.
After centering the profiles,
tighten the horizontal fixing bolts.